



Bose® SoundLink® Mini Bluetooth® Speaker

Uživatelský manuál



1. ADAPTÉR
Vyberte adaptér pro Váš region.

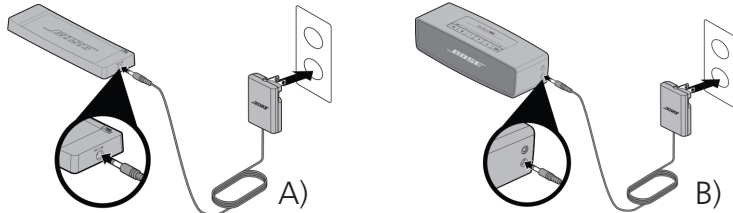


2. PŘIPOJENÍ DO SÍTĚ

Vyberte jednu ze dvou variant nabíjení:

- A) Zapněte kabelovou zásuvku do adaptéru skrz DC konektor (střídavý proud) na nabíjecí podložku. Položte speaker SoundLink mini na tuto podložku tak, aby základna speakru ležela na podložce. Konektory na základně speakru se musí spojit s nabíjecí podložkou.
- B) Zapojte nabíjecí konektor do speakru SoundLink mini (bez nabíjecí podložky).

3. BATERIE

Nabíjení

Doporučená doba nabíjení je 3 hodiny pro plné nabití baterie. Speaker můžete používat i pokud s baterie nabíjí. Pokud svítí ikona baterie na speakru zeleně, nabíjecí cyklus je dokončen a baterie je plně nabitá. Pokud ikona baterie  bliká žlutě, baterie se nabíjí.

Ochranný mode

Pokud je speaker odpojen a nepoužívá se déle než 24 dní nebo pokud bliká ikona baterie červeně, je nutné speaker nabít pomocí nabíjecí podložky nebo nabíjecího adaptéru, viz Nabíjení .

Výměna

Baterie by měla být vyměněna pokud: - status indikátor svítí žlutě více než 10 hodin i při nabíjení


- Výdrž baterie je výrazně nižší


V obou případech kontaktujte servisní oddělení importéra Bose do České republiky, BaSys CS, s.r.o.


4. KONTROLNÍ TLAČÍTKA A INDIKÁTORY


Kontrolní tlačítka jsou umístěna na horní straně speakru.

Indikátory jsou situovány pod kontrolními tlačítky a svítí, čímž indikují aktivaci zdroje.

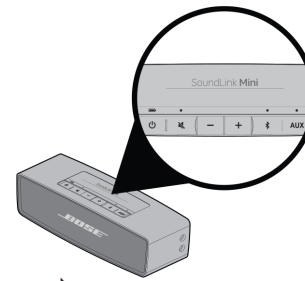

 Ikona baterie: Indikuje nabíjecí status: zelená – plně nabitá, žlutá – částečně nabitá baterie (cca 40%), blikající červená – vybitá baterie (nutno nabít)

 Tlačítko ON/OFF: zapnutí / vypnutí speakru. Stlačte a přidržte tlačítka ON/OFF pro zjištění stavu baterie

 Tlačítko SPEAKER : stlačte tlačítko speakru pro úplně ztlumení speakru, pokud indikátor bliká, speaker je ztlumen (zamutován)



Ikona Bluetooth: indikuje status Bluetooth modu

1. Pokud bliká modře – vyhledává dostupný zdroj a je speaker připraven ke spárování se zařízením . Pokud už je spárovaný, připojení se obnovuje.
2. Pokud bliká bíle – připojuje se. Speaker se spojuje se spárovaným zařízením.
3. Pokud svítí bíle – spojeno. Speaker je připojen ke spárovanému zařízením.


5. SPÁROVÁNÍ A SPOJENÍ BLUETOOTH ZAŘÍZENÍ

Funkce Bluetooth musí být na speakru i zařízení zapnutá. Na speakru SoundLink mini musí indikátor bluetooth blikat modře.

Nastavte bluetooth zařízení na vyhledávání a detekování speakru. Ze seznamu nalezených zařízení vyberte „Bose Mini SoundLink“. Pokud bluetooth zařízení vyžaduje heslo, použijte kód 0000 a potvrďte příslušným tlačítkem. Pokud je speaker správně spárován s vybraným bluetooth zařízením, indikátor se změní z blikající modré na svítící bílou barvu. Zároveň tuto změnu speaker potvrdí informačním tónem.

6. VYČIŠTĚNÍ PAMĚTI

Pro vyčištění paměti speakru od všech spárovaných zařízení stlačte a držte bluetooth tlačítko přibližně 10 vteřin, dokud neuslyšíte potvrzovací tón.

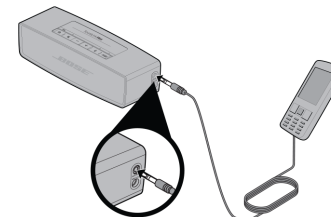

7. POUŽITÍ AUX KONEKTORU

Pokud chcete využít externí zdroj zvuku, použijte pro jeho spojení se speakrem stereo/audio kabel s 3.5 mm konektory.

8. ČIŠTĚNÍ

Pro čištění použijte jemný, suchý hadřík. Nepoužívejte chemikálie ani spreje. Speaker neotvírejte.

9. TECHNICKÉ INFORMACE

Rozměry

Rozsah síťového napájecího napětí
100 - 240V , 50/60Hz, 360mA

5.08 cm x 18.03 cm x 5.84 cm

Provozní teplota

Váha
0,655 kg

0°- 45°C