


Model: iP15 (pro Velkou Británii)  
Návod k použití (angličtina)  
Datum: 17. ledna 2011  
Barva tisku: Černý text na bílém papíru

*Model iP15*

# iHome®

***Stereosystém pro nabíjení a  
přehrávání z vašeho iPhone / iPodu  
se změnou barvy světelných diod***

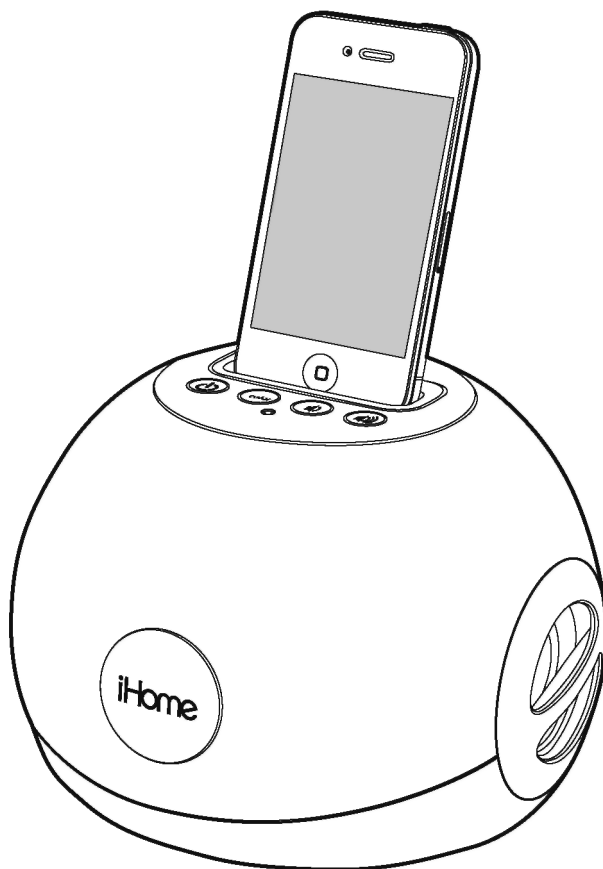

**Nějaké otázky? Navštivte [www.ihomeintl.com](http://www.ihomeintl.com)**

## Obsah

Ovládací prvky a kontrolky .....	1
Rychlý start .....	2
Údržba .....	2
Přehrávání a nabíjení iPhone/iPodu .....	3
Režim změny barev .....	3
Použití zvukového vstupu .....	3
Průvodce zákazníka oblastí bezpečnosti výrobku .....	4
Řešení problémů .....	5



Tento výrobek nese symboly selektivního třídění pro odpad z elektrických a elektronických zařízení (WEEE).

To znamená, že s tímto výrobkem musí být nakládáno v souladu s Evropskou směrnicí 2002/96/ES, aby byl recyklován nebo likvidován, a minimalizoval se dopad na životní prostředí.



Pro další informace kontaktujte prosím své místní nebo regionální orgány.

Elektronické výrobky nezahrnuté do procesu selektivního třídění jsou potenciálně nebezpečné pro životní prostředí a lidské zdraví kvůli přítomnosti nebezpečných látek.

## Začínáme

Děkujeme vám, že jste si zakoupili reproduktorový systém se změnou barev iHome iP15 pro váš iPhone nebo iPod. Díky navržení speciálně pro práci s vaším iPhone nebo iPodem poskytuje tento systém vysokou kvalitu zvuku v kombinaci se relaxačním barevným osvětlením navozujícím určitou náladu. Před použitím si prosím přečtete pečlivě tento návod a uschovejte si ho pro případné budoucí nahlédnutí.

### Nainstalujte vložku pro iPhone/iPod


Váš přístroj iP15 se dodává s 5 odnímatelnými vložkami pro populární modely iPodů a iPhoneů, aby váš iPhone/iPod správně zapadl do dokovací stanice (podívejte se prosím do tabulky v části „Rychlý start“). I když není dodána vložka pro váš konkrétní model iPhone nebo iPodu, stejně můžete svůj iPhone nebo iPod vkládat do dokovací stanice za předpokladu, že ho vždy vkládáte do dokovací stanice a vytahujete ho z ní pomalu a opatrně.

### Připojte napájení


Zapojte kabel síťového adaptéru do zdířky napájení na zadní straně přístroje, a druhý konec do standardní 120V elektrické zásuvky.

# Ovládací prvky a kontrolky


## Horní panel

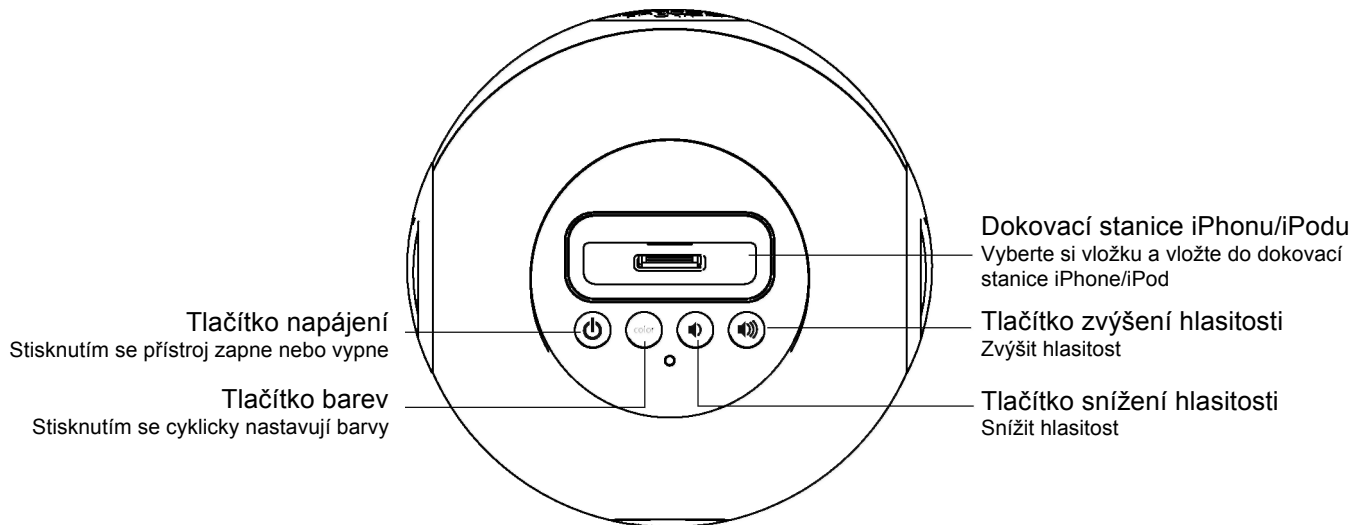


## Zadní panel

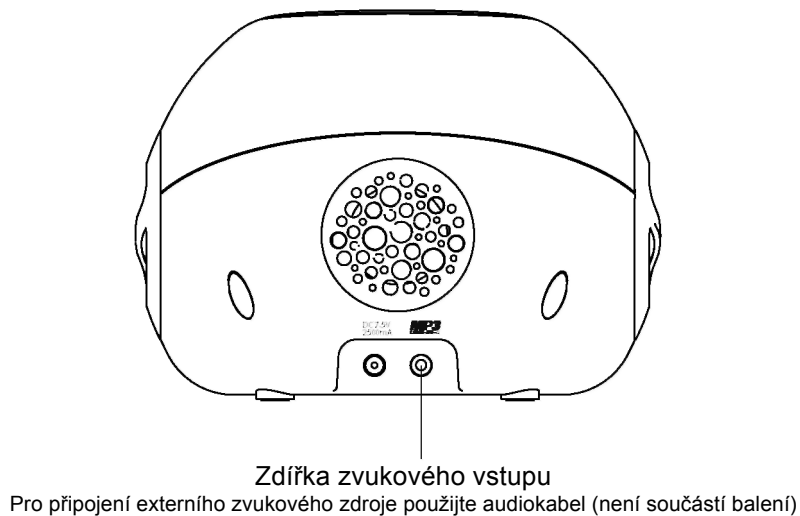


# iP15 Rychlý start

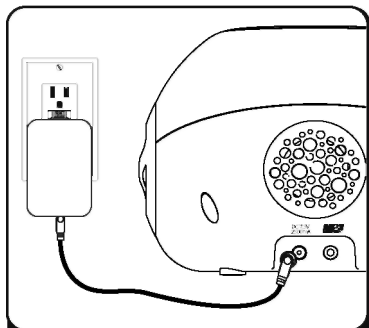

Pro přehrávání a nabízení iPhone/iPodu zapojte kabel síťového adaptéru do zdířky na zadní straně přístroje iP15 a druhý konec zapojte do elektrické zásuvky.

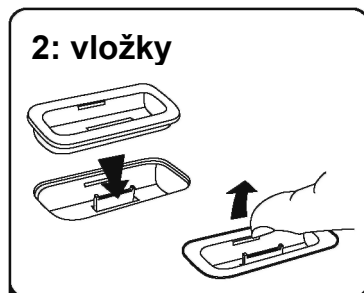

Z tabulky níže si vyberte dokovací vložku pro svůj model iPhone/iPodu, a vložte ji do dokovací stanice. Chcete-li vložku vyjmout, zasuňte nehet palce do štěrbinu a jemně vytáhněte vložku nahoru.

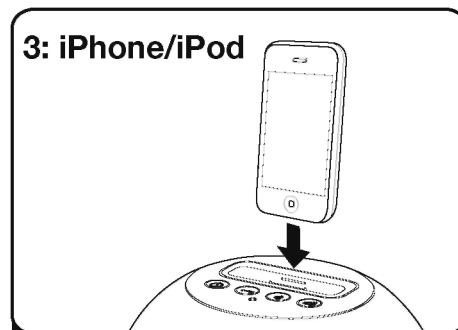





Hrající iPhone/iPod vložte do dokovací stanice (nesmí být v „návleku“ nebo pouzdře). V dokovací stanici se bude iPhone/iPod nabíjet. Pro poslech ze svého iPhone/iPodu stiskněte na přístroji iP15 **tlačítko napájení**.

Použijte tuto vložku	iPhone 3G vložka 15	iPod touch 2G vložka 16	nano 5G vložka 18	iPhone 4 vložka 19	nano 6G/touch 4G vložka 20
Pro tento iPhone / iPod	iPhone 3G/3GS	iPod touch 2G/3G	nano 5G	iPhone 4	nano 6G/ iPod touch 4G

## Údržba

- Umístěte přístroj na rovnou plochu mimo dosah přímých slunečných paprsků a přílišného tepla.
- Při umístění přístroje na přírodní dřevo a lakovaný povrch chraňte svůj nábytek. Mezi přístroj a nábytek je vhodné položit kus tkaniny nebo jiného ochranné materiálu.
- Svůj přístroj čistěte měkkým hadříkem navlhčeným jemným mýdlem a vodou. Silné čisticí prostředky jako benzol nebo podobné materiály by mohli povrch přístroje poškodit.





## Přehrávání a nabíjení vašeho iPhone/iPodu

1. Vložte do dokovací stanice příslušnou vložku pro svůj iPhone nebo iPod (viz tabulka vložek v části „Rychlý start“), pak opatrně vložte do dokovací stanice hrající iPhone nebo iPod. Přístroj se zapne a vy uslyšíte svou hudbu. Když se iPhone nebo iPod nachází v dokovací stanici, tak se bude nabíjet, dokud se úplně nenabije. Nabítený iPhone nebo iPod se již dále nabíjet nebude.
2. Pokud není iPhone nebo iPod v režimu přehrávání, tak pro přehrávání z vašeho iPhone nebo iPodu stiskněte na přístroji iP15 **tlačítko** . Rozsvítí se kontrolka zapnutí napájení signalizující, že je přístroj iP15 zapnutý.
3. Pro upravení hlasitosti stiskněte **tlačítko**  nebo .
4. Pro vypnutí přístroje stiskněte opět **tlačítko** .

## Režim změny barev

K dispozici je 5 nastavení barev. Pro jejich cyklickou změnu mačkejte **tlačítko barev**. Nastavení jsou: pomalá změna barev (výchozí), pevná barva (stiskněte **tlačítko barev**, když daná barva svítí, tím se zvolí), pulsace podle hudby, rychlá změna barev a vypnuté svícení.

## Použití zvukového vstupu

1. Připojte jeden konec propojovacího audiokabelu (**je k dispozici na [www.ihome.com](http://www.ihome.com)**) do sluchátek nebo do zdířky zvukového výstupu na vašem audiozařízení, a druhý konec propojovacího kabelu do zdířky zvukového vstupu nacházející se na zadní straně přístroje iP15.
2. Pro přehrávání z vašeho audiozařízení stiskněte **tlačítko**  na přístroji iP15. Rozsvítí se kontrolka zapnutého napájení signalizující, že je přístroj iP15 zapnut. Přepněte své zařízení do režimu přehrávání.
3. Pro upravení hlasitosti stiskněte **tlačítko**  nebo .
4. Pro vypnutí přístroje stiskněte opět **tlačítko** . Nezapomeňte vypnout také své audiozařízení.

**POZNÁMKA:** NEPŘEHRAVEJTE přes zvukový vstup, když posloucháte svůj iPhone/iPod, slyšeli byste oba zdroje zvuku najednou.

# DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento přístroj je zkonstruován a vyroben tak, aby byla při správném použití zajištěna vaše osobní bezpečnost. Avšak nesprávné používání může mít potenciálně za následek úraz elektrickým proudem nebo nebezpečí požáru. Před instalací a používáním přístroje si prosím pozorně přečtěte všechny bezpečnostní a provozní pokyny, a uschovejte si je v dosahu pro případné budoucí nahlédnutí. Zvláštní pozornost věnujte všem upozorněním uvedeným v tomto návodu a na zařízení.

1. **Voda a vlhkost** – Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody. Například v blízkosti koupací vany, umyvadla, kuchyňského dřezu, prádelního umyvadla, blízkosti plaveckého bazénu nebo ve vlhkém sklepě.
2. **Větrání** – Přístroj by měl být umístěn tak, aby jeho umístění a poloha nebránilo jeho správnému odvětrávání. Není například vhodné pokládat jej na postel, pohovku, rohož nebo podobné povrchy, které by mohly ucpat větrací otvory, nebo do vestavěného nábytku, např. do knihovny nebo skříně, který by mohl bránit proudění vzduchu skrz větrací otvory.
3. **Tepl** – Přístroj by měl být umístěn mimo přímý dosah zdrojů tepla, např. radiátorů, tepelných regenerátorů, sporáků a jiných spotřebičů (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
4. **Síťové zdroje** – Přístroj připojujte ke zdroji napájení pouze odpovídajícího typu, který je popsán v návodu k obsluze resp. označen přímo na spotřebiči.
5. **Ochrana napájecího kabelu** – Napájecí kabely ved'te tak, aby na ně nešlapaly osoby nebo aby nedocházelo k jejich skřípnutí předměty umístěnými na ně nebo vedle nich. Nejlepší je vždy ponechat mezi výstupem kabelu z přístroje a zásuvkou elektrické sítě volný prostor.
6. **Čištění** – Přístroj čistěte pouze způsobem doporučeným výrobcem. Viz pokyny pro čištění v části „Údržba“ tohoto návodu.
7. **Vniknutí cizích předmětů a tekutin** – Dbejte opatrnosti, aby do přístroje skrze štěrbinu nebo mřížku nezapadly žádné cizí předměty nebo nevtekly žádné tekutiny.
8. **Příslušenství** – Nepoužívejte žádné příslušenství nedoporučené výrobcem přístroje.
9. **Ochrana proti bleskům a proudovým rázům** – V případě bouřky s výskytem blesků nebo pokud přístroj ponecháváte bez využití a bez dozoru po delší dobu, odpojte přístroj od elektrické zásuvky a odpojte od něho anténu nebo kabelový systém. Takto zabráníte možnému poškození přístroje bleskem nebo proudovými rázy v napájecí síti.
10. **Přetížení** – Nepřetěžujte elektrické zásuvky, prodlužovací kabely nebo integrální zásuvky - může vzniknout nebezpečí požáru nebo úderu elektrickým proudem.
11. **Poškození vyžadující opravu** – Přístroj smí opravovat pouze kvalifikovaný servisní personál, když:
  - A. dojde k poškození napájecího kabelu nebo zástrčky;
  - B. došlo k pádu cizích předmětů nebo zatečení tekutiny do krytu přístroje;
  - C. byl přístroj vystaven dešti;
  - D. přístroj spadl na zem nebo došlo k poškození jeho krytu;
  - E. přístroj vykazuje výrazné funkční změny nebo nefunguje normálním způsobem.
12. **Anténa** – Nepřipojujte k přístroji externí anténu (jinou než je přiložená anténa).
13. **Období nevyužívání přístroje** – Pokud bude přístroj ponechán bez využití po delší dobu, např. jeden měsíc nebo déle, odpojte napájecí kabel od zařízení a vyjměte ze zařízení baterie, aby nedošlo k jeho poškození nebo korozi.
14. **Opravy** – Uživatel se nesmí pokoušet sám provádět servis přístroje nad rámec úkonů popsáných v návodu k obsluze. Všechny ostatní opravy musejí být svěřeny kvalifikovanému servisnímu personálu.

**Nějaké otázky? Navštivte [www.ihomeintl.com](http://www.ihomeintl.com)**

## Řešení problémů

Příznak	Možný problém	Řešení
Přístroj nereaguje (je bez napájení)	Elektrický adaptér není připojen do elektrické zásuvky nebo zástrčka není zapojena do zdířky napájení na zadní straně přístroje	Zapojte elektrický adaptér do elektrické zásuvky a připojte zástrčku do zdířky napájení na přístroji
	Nefunguje elektrická zásuvka	Zapojte do stejné elektrické zásuvky jiný přístroj, abyste si ověřili funkčnost zásuvky
iPhone/iPod se nemůže správně připojit k dokovací stanici	Použití nesprávné vložky	Ujistěte se, že dokovací vložka odpovídá vašemu iPhoneu/iPodu
	Možná překážka v oblasti dokovací stanice nebo na iPhoneu/iPodu (překáží návlek nebo pouzdro)	Vyjměte svůj iPhone/iPod z konektoru a zkontrolujte případnou přítomnost překážek na konektoru v dokovací stanici a na svém iPhoneu/iPodu. Zkuste ze svého iPhoneu/iPodu sundat pouzdro nebo návlek. Pak zasuňte přístroj zpět do dokovací stanice.
iPhone/iPod přehrává, ale chybí zvuk	iPhone/iPod není správně vložen do dokovací stanice	Vyjměte svůj iPhone/iPod z konektoru a zkontrolujte případnou přítomnost překážek na konektoru v dokovací stanici a na svém iPhoneu/iPodu. Pak zasuňte přístroj zpět do dokovací stanice.
	Váš iPhone/iPod nepřehrává	Stiskněte tlačítko přehrávání na svém iPhoneu/iPodu pro ruční přehrávání.
	iPhone/iPod je zablokovaný	Před připojením přístroje do dokovací stanice se prosím ujistěte, že váš iPhone/iPod funguje správně. Podobnosti – viz váš návod.
	Používání iPodu 1. nebo 2. generace, iPodu Shuffle nebo jiného přístroje	Připojte ho prosím pomocí zvukového vstupu.
iPhone/iPod se nenabíjí	iPhone/iPod není správně vložen do dokovací stanice	Vyjměte svůj iPhone/iPod z konektoru a zkontrolujte případnou přítomnost překážek na konektoru v dokovací stanici a na svém iPhoneu/iPodu. Pak zasuňte přístroj zpět do dokovací stanice.
	iPhone/iPod je zablokovaný/zamrzl	Před připojením přístroje do dokovací stanice se prosím ujistěte, že váš iPhone/iPod funguje správně. Podobnosti – viz váš návod.
	iPhone/iPod má problém s baterií	
Zvuk je zkreslený	Úroveň hlasitosti je nastavená příliš vysoko	Snižte hlasitost přístroje
	Je zkreslený zdroj zvuku	Má-li zdrojový soubor původního zvuku špatnou kvalitu, je možné si zkreslení a šumu všimnout při použití výkonných reproduktorů. Vyzkoušejte soubor z ověřeného zdroje hudby jako iTunes
		Pokud používáte iPod Shuffle nebo externí zdroj zvuku jako starší generaci iPodu, zkuste snížit hlasitost na výstupu na samotném přístroji. V nastavení iPodu zkuste také vypnout zesílení basů (bass boost).

# iHome<sup>®</sup>

7

*iP15-011411-angličtina*

*Vytištěno v Číně*